

INSTALLASJONS *guide*



inteo Telis 1 RTS / Telis 4 RTS – Håndsender


Telis 1 & 4 RTS (1 eller 4 kanal-sendere) er håndradiosendere for alle Somfys RTS-radiomottakere. Senderen har et rullende, automatisk kodesystem med 16 millioner forskjellige koder. Minnekapasiteten til Somfy RTS-mottakerne er maks. 12 forskjellige sendere. Forsøker man å programmere inn sender nummer 13, vil mottakeren automatisk hoppe ut av programmeringsmodus. Samme sender kan programmeres inn i et ubegrenset antall mottakere/motorer.

1 Tekniske data:

- Radiofrekvens: 433,42 MHz
- Rekkevidde: ca 300 m ved fritt felt, eller ca 20 m gjennom to betongvegger IP 30
- Kapslingsklasse: +5°C til +40°C
- Omgivelsestemperatur: 3 VDC, type 2430 Litium
- Batteri: ca. 3 år
- Batteriets levetid: 45x120x17 mm
- Mål: BxHxD

CE 0165

Hermed forsikrer SOMFY at produktet oppfyller de krav som blir stilt i EU-direktiv 1999/5/EC. Forsikring om overensstemmelse er tilgjengelig på www.somfy.com eller fra Somfy AB.

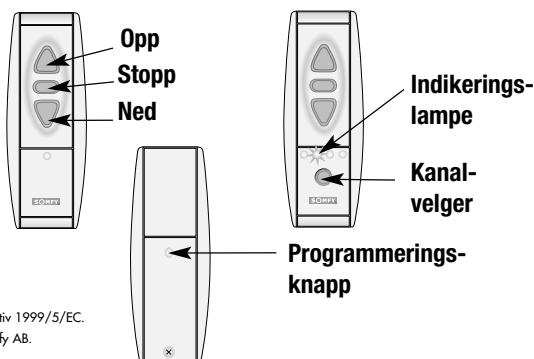

2 Programmering:

A Telis 4 RTS

Valg av kanal

Telis 4 er en 5-kanals sender. Utgangsposisjonen er alltid kanal 1. Velges det en annen kanal er denne aktiv i 30 sekunder. Et kort trykk på kanalvelgeren viser aktiv kanal. Ytterligere trykk skifter til neste kanal, osv.



Når den 5. kanalen er valgt, lyser alle 5 indikeringslampene.

Kanalen kan brukes til f.eks. gruppekjøring i et anlegg der flere mottakere/motorer er programmert inn individuelt på kanal 1 til 4.

Kanalen kan også brukes til styring av en 5. mottaker/motor



Samkjøringskanalen må programmeres inn i de mottakere/motorer den skal styre, som om den var en ny sender ifølge punkt C under.

For å styre en motor med både kanal 1 og samkjøringskanalen:

- 1) Programmer først inn f.eks. kanal 1
- 2) Programmer deretter inn samkjøringskanalen

B Programmere den første senderen i et nytt anlegg

MERK! For fullstendig informasjon om programmering, se installasjonsguiden til den enkelte mottaker/motor.

Alt.1: Altus RTS eller Orea RTS

Trykk kort inn programmeringsknappen på senderen.

Ved Telis 4, velg først kanal



Solbeskyttelsen beveger seg kort opp og ned, noe som bekrefter at senderen er programmert inn i motoren.

Alt.2: LT RTS

MERK! Ingen sol- og vindfunksjon

Trykk kort inn programmeringsknappen på senderen.

Ved Telis 4, velg først kanal

- BEEP - BEEP - BEEP - BEEP -
- BEEP - BEEP - BEEP - BEEP -




Motoren gir ifra seg 8 korte "beep" noe som bekrefter at senderen er blitt programmert inn i motoren.

Alt.3: Soliris Receiver RTS

Trykk ca. 2 sekunder på programmeringsknappen i mottakeren til indikeringslampen begynner å lyse.

Dette betyr at mottakeren er klar (i ett minutt) til å ta imot senderens adresse.

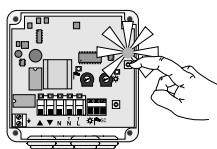

Trykk kort inn programmeringsknappen på senderen.



Ved Telis 4, velg først kanal

Indikeringslampen i mottakeren begynner å blinke, noe som viser at senderen er lagt inn i minnet, og at mottakeren er programmert. Mottakeren forlater programmeringsmodus automatisk.

C Legge til flere sendere/kanaler

Sett mottakeren/motoren i programmeringsmodus


Trykk ca 3 sekunder på programmeringsknappen til en sender som allerede er programmert inn.



- **Altus/Orea RTS:** Solbeskyttelsen beveger seg kort opp og ned
- **LT RTS:** Motoren gir ifra seg 3 "beep"
- **Soliris Receiver RTS:** Indikeringslampen lyser

Programmer inn den nye senderen

Trykk kort på programmeringsknappen til den nye senderen. Senderen er nå programmert inn.




- **Altus/Orea RTS:** Solbeskyttelsen beveger seg kort opp og ned
- **LT RTS:** Motoren gir ifra seg 8 korte "beep"
- **Soliris Receiver RTS:** Indikeringslampen blinker

D Slette en sender/kanal

Sett mottakeren/motoren i programmeringsmodus


Trykk ca 3 sekunder på programmeringsknappen til en sender som allerede er programmert inn (ikke samme sender/kanal som skal slettes).

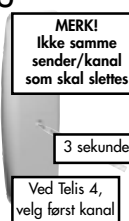

- **Altus/Orea RTS:** Solbeskyttelsen beveger seg kort opp og ned
- **LT RTS:** Motoren gir ifra seg 3 "beep"
- **Soliris Receiver RTS:** Indikeringslampen lyser

Programmer inn den nye senderen

Trykk kort på programmeringsknappen til den givener som allerede er programmert inn. Senderen/kanal eller givener er nå slettet.



- **Altus/Orea RTS:** Solbeskyttelsen beveger seg kort opp og ned
- **LT RTS:** Motoren gir ifra seg 8 korte "beep"
- **Soliris Receiver RTS:** Indikeringslampen blinker

3 Bruk:

Ved Telis 4: Velg kanal med kanalvelgeren



Trykk kort på senderens OPP- eller NED-knapp for å manøvrere solbeskyttelsen.



eller



Solbeskyttelsen går helt OPP og NED. Solbeskyttelsen kan når som helst stoppes med et trykk på STOPP-knappen.

4 Batteri:

Batteriets levetid


Senderne har et 3V litiumbatteri (av typen 2430) som har omtrent 3 års levetid ved 4 ordregivninger per dag. Når batteriet er helt utladet, vil ikke den gitte ordren bli utført, og indikeringslampen tennes ikke ved tastetrykk.

Bytte av batteri

- Løsne skruen og fjern lokket på baksiden av senderen.
- Trykk ved hjelp av et skrujern, slik at batteriet glir ut av holderen.
- Trykk inn det nye batteriet.

MERK! Statisk elektrisitet kan skade elektronikken!

- Kast ikke utbrukte batterier i naturen. Legg dem i spesielle gjenvinningsbeholdere for slik bruk!

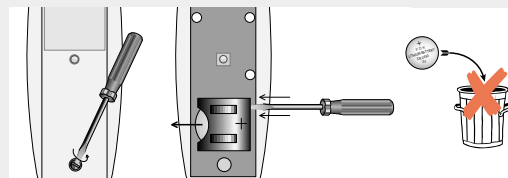

Med reservasjon for tekniske endringer. Somfy AB 05/01.