

INSTALLASJONS *guide*

inteo Telis Soliris RTS — Håndsender



Telis Soliris RTS (1 kanal) er en håndsender for alle Somfy RTS radiomottakere med sol- og vind-funksjoner. Med Telis Soliris er det mulig å slå på/av solautomatikken. Senderen har et rullende, automatisk kodesystem med 16 millioner forskjellige koder. Minnekapasiteten til Somfy RTS-mottakerne er maks. 12 forskjellige sendere. Forsøker man å programmere inn sender nummer 13, vil mottakeren automatisk hoppe ut av programmeringsmodus. Samme sender kan programmeres inn i et ubegrenset antall mottakere/motorer.


MERK! For at ikke indikeringslampene på håndsenderen skal vise feil, programmer kun én Telis Soliris RTS per radio-, sol- og vindautomatikk. Dersom det ønskes flere sendere, bruk Telis 1, Telis 4 eller Centralis RTS.

1 Tekniske data:

- Radiofrekvens: 433,42 MHz
- Rekkevidde: ca 300 m ved fritt felt, eller ca 20 m gjennom to betongvegger
- Kapslingsklasse: IP 30
- Omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C
- Batteri: 3 VDC, type 2430 Litium
- Batteriets levetid: ca. 3 år
- Mål: BxHxD 45x120x17 mm

CE 0165

Hermed forsikrer SOMFY at produktet oppfyller de krav som blir stilt i EU-direktiv 1999/5/EC. Forsikring om overensstemmelse er tilgjengelig på www.somfy.com eller fra Somfy AB.

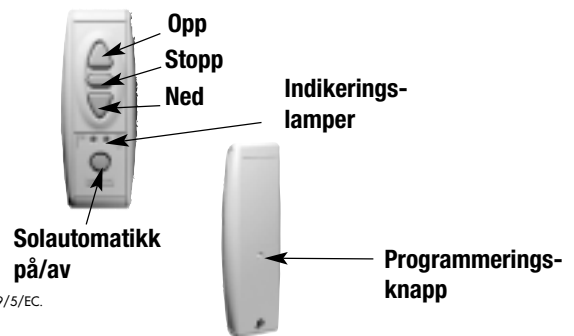

2 Programmering:

A Programmere den første senderen i et nytt anlegg

MERK! For fullstendig informasjon om programmering, se installasjonsguiden til den enkelte mottaker/motor.

Alt 1: Altus RTS eller Orea RTS


Trykk kort inn programmeringsknappen på senderen.



Solbeskyttelsen beveger seg kort opp og ned, noe som bekrefter at senderen er programmert inn i motoren.

Alt 2: Soliris Receiver RTS


Trykk ca. 2 sekunder på programmeringsknappen i mottakeren til indikeringslampen begynner å lyse. Dette betyr at mottakeren er klar (i ett minutt) til å ta imot senderens adresse.

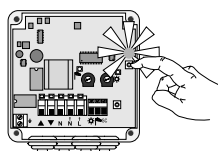

Trykk kort inn programmeringsknappen på senderen.



Indikeringslampen i mottakeren begynner å blinke, noe som viser at senderen er lagt inn i minnet, og at mottakeren er programmert.

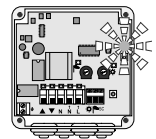

Mottakeren forlater programmeringsmodus automatisk.

B Legge til flere sendere

Sett mottakeren/motoren i programmeringsmodus

Trykk ca 3 sekunder på programmeringsknappen til en sender som allerede er programmert inn.



- **Altus/Orea RTS:** Solbeskyttelsen beveger seg kort opp og ned
- **Soliris Receiver RTS:** Indikeringslampen lyser

Programmer inn den nye senderen

Trykk kort på programmeringsknappen til den nye senderen. Senderen er nå programmert inn.



- **Altus/Orea RTS:** Solbeskyttelsen beveger seg kort opp og ned
- **Soliris Receiver RTS:** Indikeringslampen blinker

D Slette en sender

Sett mottakeren/motoren i programmeringsmodus

Trykk ca 3 sekunder på programmeringsknappen til **en sender som allerede er programmert inn**. (ikke samme sender som skal slettes).



- **Altus/Orea RTS:** Solbeskyttelsen beveger seg kort opp og ned
- **Soliris Receiver RTS:** Indikeringslampen lyser

Programmer inn den nye senderen

Trykk kort på programmeringsknappen til den giveneren som allerede er programmert inn. Senderen eller giveneren er nå slettet.




- **Altus/Orea RTS:** Solbeskyttelsen beveger seg kort opp og ned
- **Soliris Receiver RTS:** Indikeringslampen blinker

3 Bruk:

A Manøvrering

Trykk kort på sendersens OPP- eller NED-knapp for å manøvrere solbeskyttelsen.

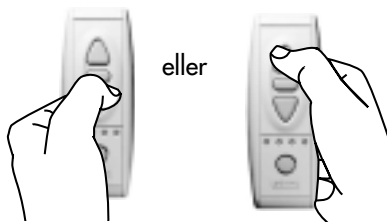

eller



Solbeskyttelsen går helt OPP eller NED. Solbeskyttelsen kan når som helst stoppes med et trykk på STOPP-knappen.

B Solautomatikk på/av

Med Telis Soliris RTS håndsender er det mulig å slå solautomatikken på og av (vindautomatikken er en sikringsfunksjon og den kan ikke slås av). Med et kort trykk på håndsenderens knapp "Solautomatikk på/av", lyser indikeringslampen for aktuell funksjonsmodus.

(vind): mottakeren reagerer på OPP/NED/STOPP-kommandoen fra sender, samt vindautomatikk.

(sol-vind): mottakeren reagerer på OPP/NED/STOPP-kommandoen fra sender, samt sol- og vindautomatikk.

Trykk inn og hold inne (ca 2 sek) knappen "Solautomatikk på/av" på Telis Soliris RTS håndsender for å endre funksjonsmodus.

MERK! For at ikke indikeringslampene på håndsenderens skal vise feil, programmer kun én Telis Soliris RTS per radio-, sol- og vindautomatikk (Soliris Receiver RTS). Dersom det ønskes flere sendere, bruk Telis 1, Telis 4 eller Centralis RTS.



Solautomatikk på/av

MERK! Altus RTS og Orea RTS motorene kjører solbeskyttelsen kort opp/ned når solautomatikken slås på/av.

4 Batteri:

Batteriets levetid


Sendere har et 3V litiumbatteri (av typen 2430) som har omtrent 3 års levetid ved 4 ordregivninger per dag. Når batteriet er helt utladet, vil ikke den gitte ordren bli utført, og indikeringslampen tennes ikke ved tastetrykk.

Bytte av batteri

- Løsne skruen og fjern lokket på baksiden av senderen.
- Trykk ved hjelp av et skrujern, slik at batteriet blir ut av holderen.
- Trykk inn det nye batteriet.

MERK! Statisk elektrisitet kan skade elektronikken!

- Kast ikke utbrukne batterier i naturen. Legg dem i spesielle gjenvinningsbeholdere for slik bruk!

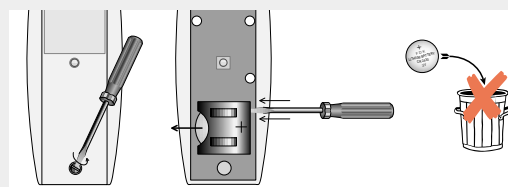

Med reservasjon for tekniske endringer. Somfy AB 05/01.