


# IBIZA

Terrassmarkis

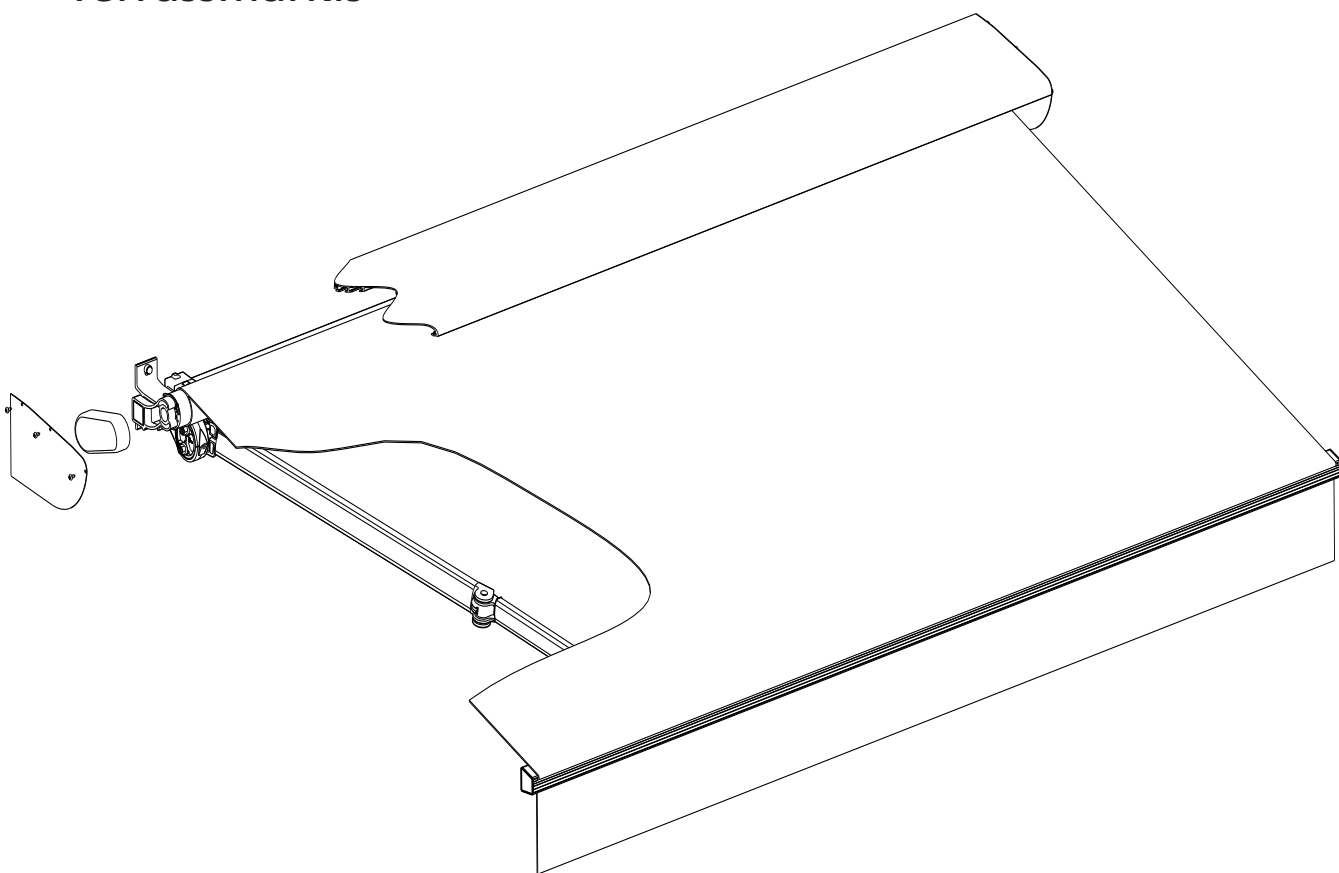



- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.


## Montering av markis

1

Lägg markisen framför monteringsstället och mät ut höjden för de yttre konsolerna. Dessa skall sitta så nära armens infästning på bär-röret som möjligt.  
Märk ut och borra hålen för dessa konsoler (OBS! Våglinjen).  
Montera konsolerna mer erfoderlig plugg och skruv.

Spänn ett snöre mellan de yttre konsolerna, märk och borra hålen för de övriga konsolerna (avståndet mellan konsolerna fördelas jämt över markisens längd).

*Tänk på att placera konsolerna på rätt höjd så att markisen får en frigångshöjd i framkant på 2,0 - 2,2 meter.*

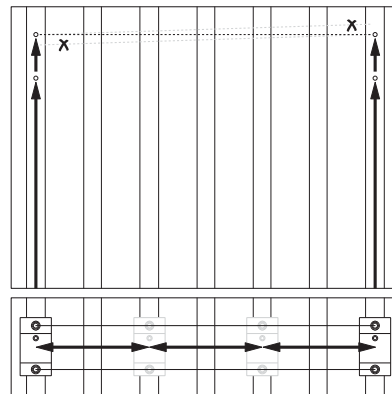

2

Fig 1.  
Montering i trä: borras med  $\varnothing$  7 mm borrh.

Fig 2.  
Montering i betong: borras med  $\varnothing$  12 mm borrh för plugg eller lämplig expander (bifogas ej).

Fig 3.  
Montering i tegel borras med  $\varnothing$  12 mm borrh eller den angivna dimensionen som finns på infästningsförpackningen (bifogas ej).

Fig 1.

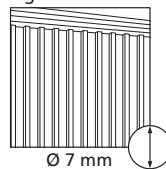


Fig 2.


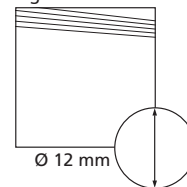


Fig 3.

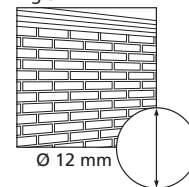

3

Montering i trä: skruva fast konsolerna med fransk träskruv M10x100 mm.

Montering i betong: använd plugg och fransk träskruv M10x100 mm eller expander.



Montering i tegel: använd helst specialinfästning.

Kontrollera att skruvarna drar fast ordentligt i monteringsunderlaget.  
Vid montering i tegel och lättbetong kan extra monteringsplatta erfordras.


*Var noga med att borrh, plugg och skruv är anpassade till varandra.*

4


Markisen placeras med bärprofiler i konsolerna.  
Bärprofilen låses med konsolskruven.

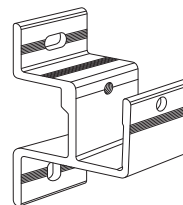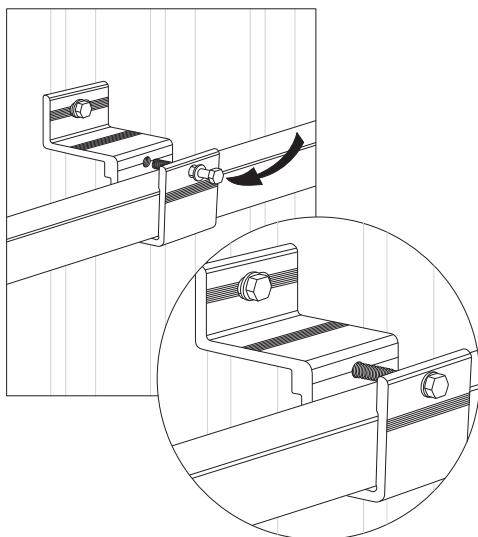


Kombikonsol

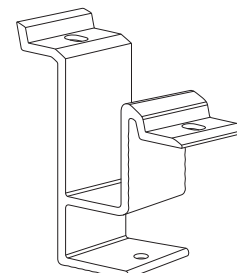

Takstolskonsol 27°

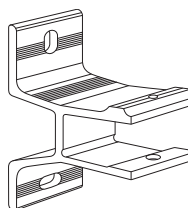

Väggekonsol

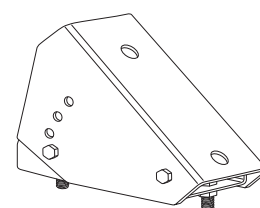

Takstolskonsol 5-45°

## Justering av utfallsvinkel - STANDARD

5a

Markisens utfallsvinkel justeras med hjälp av stoppskruven och de två muttrar som finns i armens infästning mot bärröret.

Veva/kör ut markisen. En arm i taget justeras.

Armfästets två muttrar lossas ett till två varv.

Vid justering skall armen lyftas så att stoppskruven ej är belastad.  
(OBS! Det kan smälla till när armen lyftes och den koniska brickan lossas.)

Stoppskruven justeras så att armen får önskat höjdläge. Rekommenderat minsta lutning 10 grader.

Stoppskruven för insexsnycel 3 mm skruvas tills det tar stopp.

- Skruvas stoppskruven in höjs armen.
- Skruvas stoppskruven ut sänks armen.

Drag åt muttrarna i armfästet något.

Övriga armar justeras på samma sätt.

En frigångshöjd på 2,0 - 2,2 meter i markisens framkant rekommenderas.

Markisen vevas in.

Muttrarna på armfästet dras fast ordentligt. (OBS! Viktigt att båda muttrarna dras åt lika hårt, drag muttrarna växelvis.)

