


ROBUSTA

Fönstermarkis

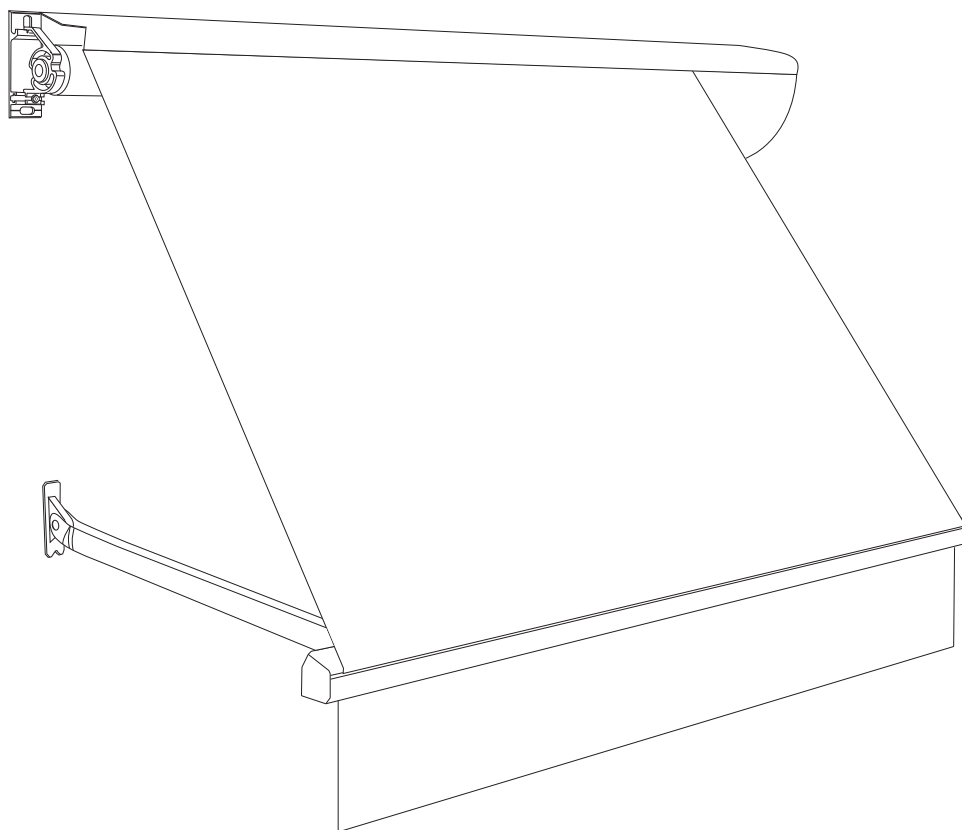




- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

Uppsättning av markis


1

Markisen sätts upp med väggmonteringskonsol eller takmonteringskonsol.

Manövreringen placeras på vänster eller höger sida.

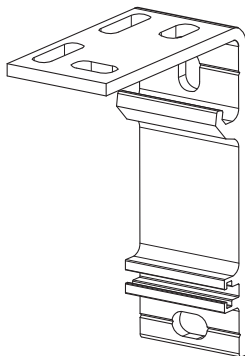

Takmonteringskonsol

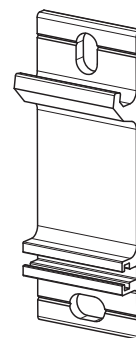

Väggmonteringskonsol

Montering vägg/takmonteringskonsol


2

Montera ett gavelbeslagen på tak/väggmonteringskonsolerna med T-spårsskruv och flänsmutter.

Centrera markisen över fönstret och placera dukrörets underkant 20 mm ovanför fönsterfodrets underkant. Om du vill undvika att markisens kappasyns inifrån huset måste markisen placeras högre upp.

Håll sedan upp monteringskonsollen med gavel och lagerbussning utan växel och markera hålens position. Lyft ner markisen. Borra hålen och montera konsolen.

För in markisens ändtapp i lagerbussningen och håll upp markisen i våg, kontrollera med vattenpass. Håll sedan upp den andra monteringskonsollen med monterad växel/motorfäste. För in tapparna i växeln och när du har 2 mm spel mellan lagerbussning och dukrör markeras hålens position. Lyft ner markisen. Borra hålen och montera konsolen.

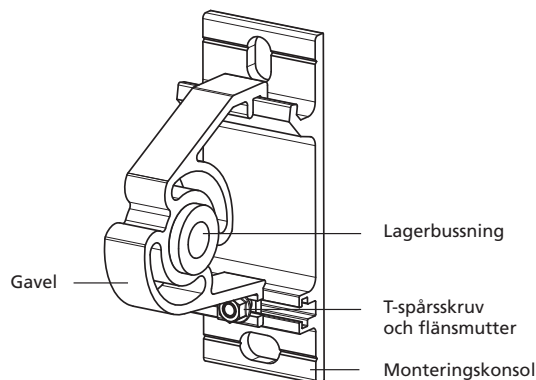

3



Skruva fast armarna i väggen. Dra först åt den övre skruven. För att komma åt den nedre skruven måste armen fällas upp.

Ta ett stadigt grepp om markisarmen, som är fjäderbelastad. För upp armen mot frontprofilen. Trä igenom T-spårskruven och dra åt muttern.



Varning: För att undvika att armen lossnar och orsakar personskada måste den hållas fast tills den är säkrad i frontprofilen.

Om armen är rätt placerad skall frontprofilen placeras framför dukröret när armen är i uppfällt läge.

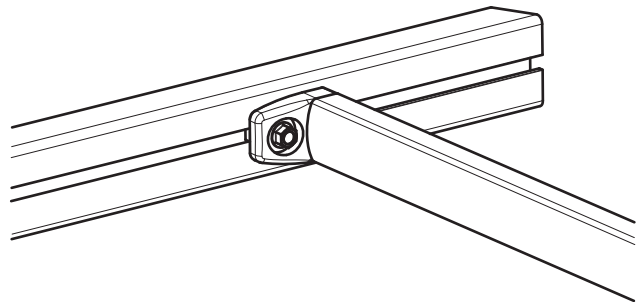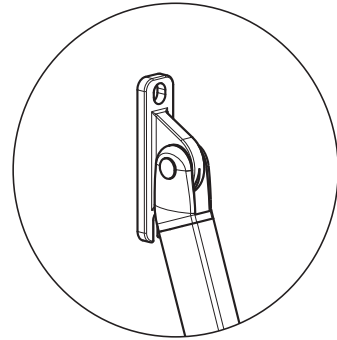

Slutjustering


4

Veva in och ut markisen några gånger och justera därvid armarna så att duken rullas på perfekt.

5


Skyddstaket sätts upp innan dukröret monteras.

Montera takhållarna på väggen. Takhållarna fördelas jämt över markisens bredd. Max avstånd mellan varje takhållare är 1500 mm.

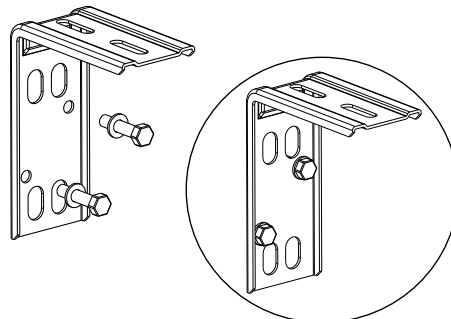

6


Skjut in T-spårskruvarna i skyddstaket och placera dessa i samma läge som takhållarna på väggen. Det skall vara 2 skruvar per takhållare.

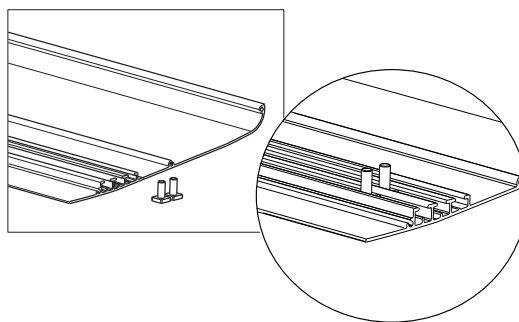

7

Lyft upp skyddstaket på takhållarna. Var försiktig så att skruvarna inte glider ur. Styr in skruvarna i hålen på takhållarna och drag åt muttrarna löst så att taket går att justera.

Justera taket i sidled och mot väggen. Drag sedan åt muttrarna.

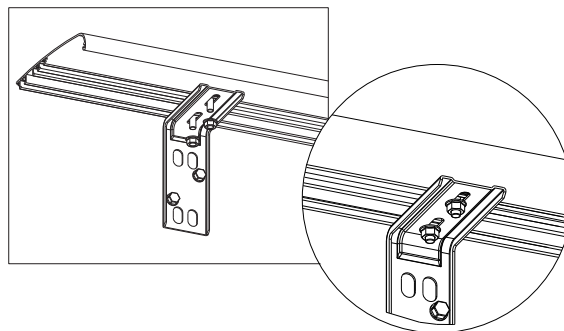

8

Gavlarna skruvas fast i takets skruvfickor efter att taket är monterat.

